

Fuwa

富华盘式制动车轴
产品使用说明书

产品使用说明书

- 富华盘式制动车轴 -



广东富华车轴
官方微信信号



在线阅读

目录

前言.....	3
驾驶员须知.....	4
一般须知和安全指引.....	5

前言

首先感谢各位对富华产品的厚爱与支持!

所有富华系列产品均检验合格后出厂,且具有可追溯性。如需咨询产品相关信息请与富华公司售后服务部联系!

为确保安全使用富华产品,请务必在使用前详细阅读本说明书。


基于对自身产品质量的信心和对客户的负责,特对产品的售后服务作出如下承诺和约定。

(一) 本公司



本说明书象形警告图标

1. 盘式制动车辆概况



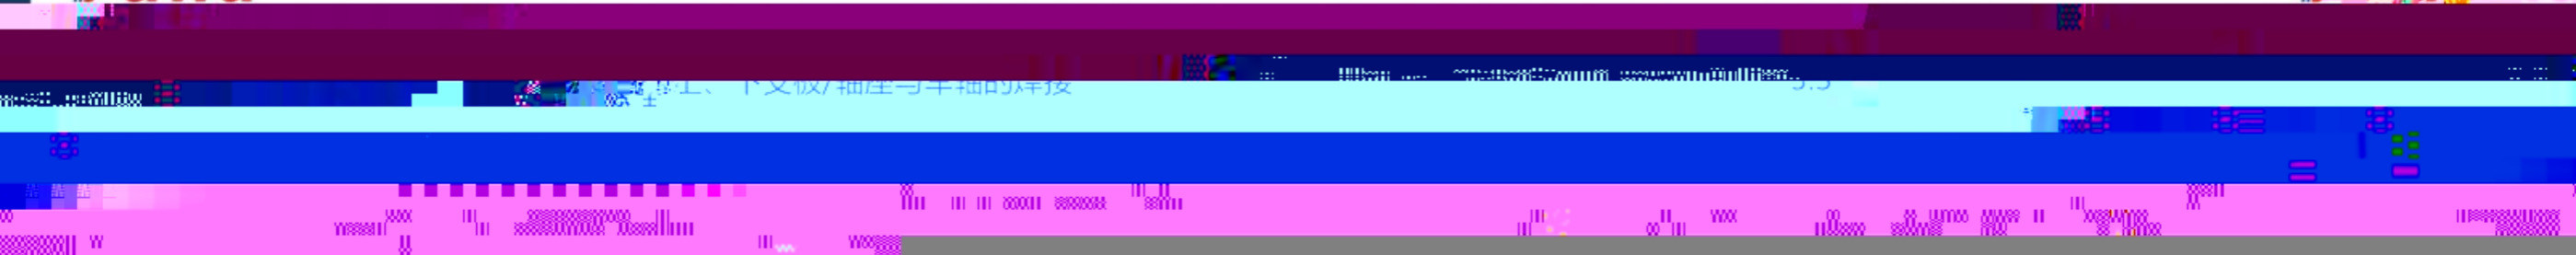


3.4 轮毂与轮辋、轮胎的配合

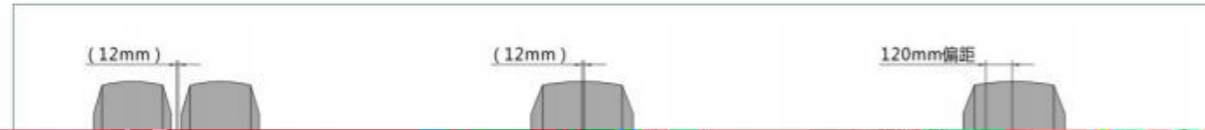

5.2 维护前准备工作

5.2.1 防止车辆移动

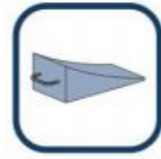

5.2.2 举升挂车




之前步骤






5.3 制动系统

5.3.1 爆炸图

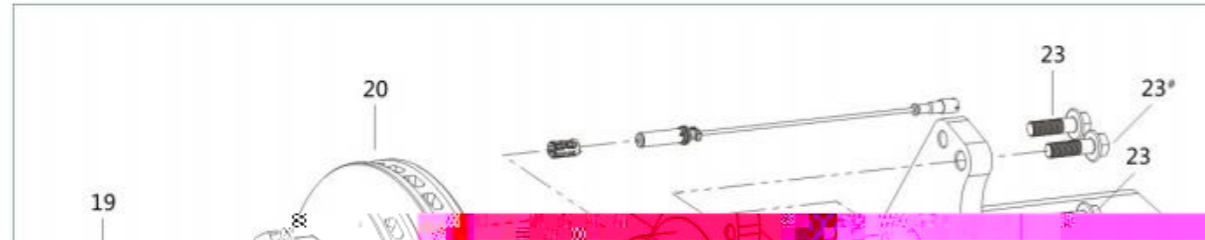

5.3.2 定期检查

5.3.2.1 检查制动片

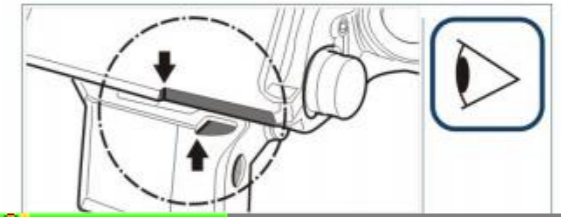


5.3.2.3 检查调整机构功能 (配置KNORR制动器)




5.3.2.4 检查制动钳滑动功能 (配置WABCO制动器)





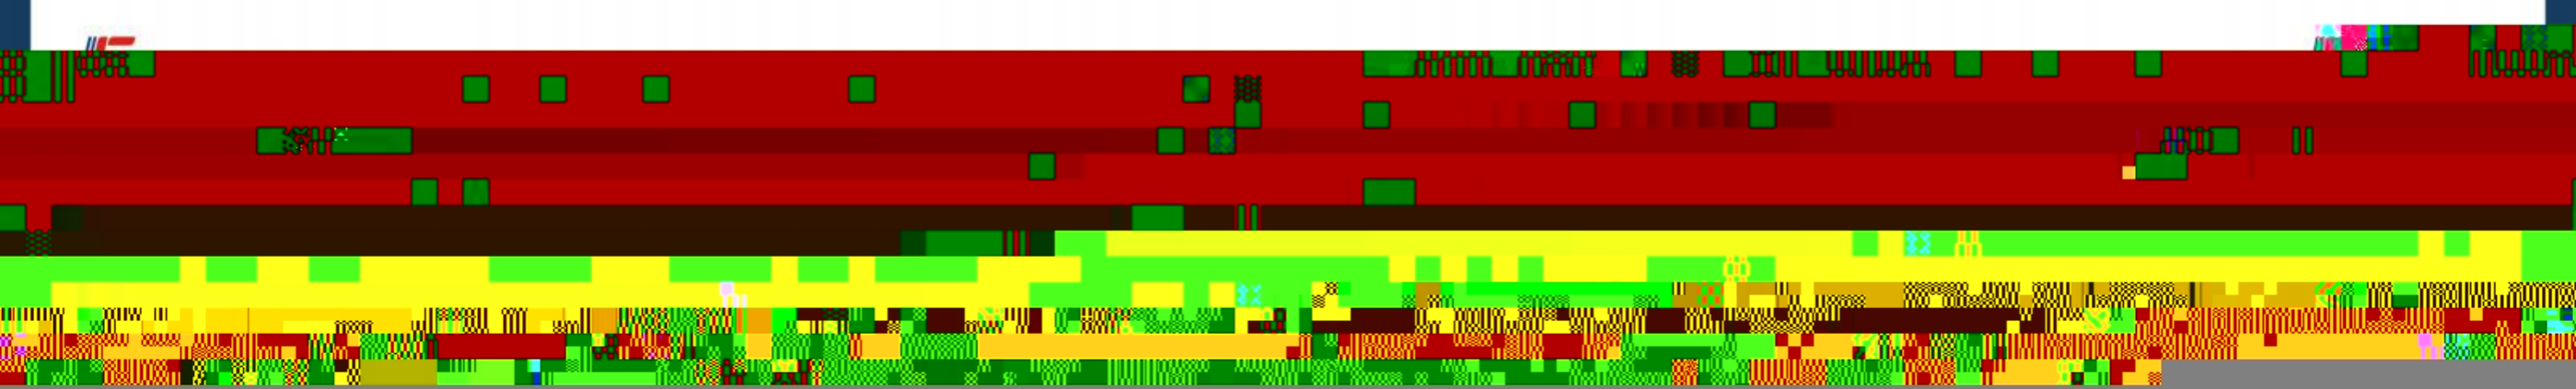

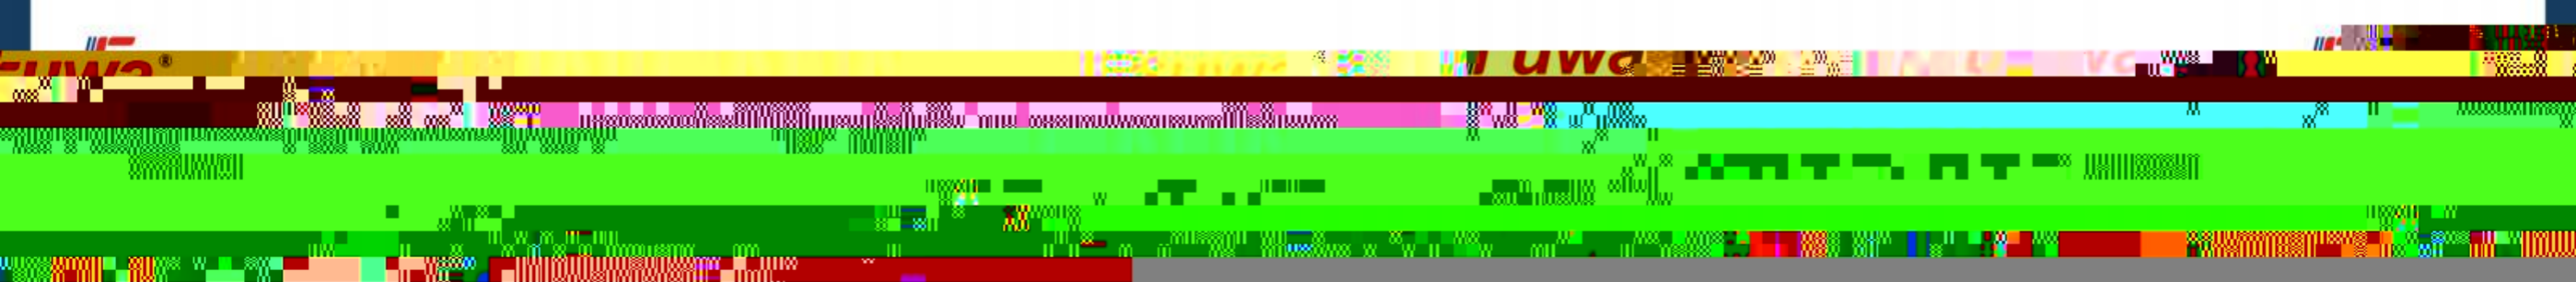


5.3.3.2 安装制动片及磨损指示器 (配置KONRR制动器)



5.3.3.3 拆卸制动气室




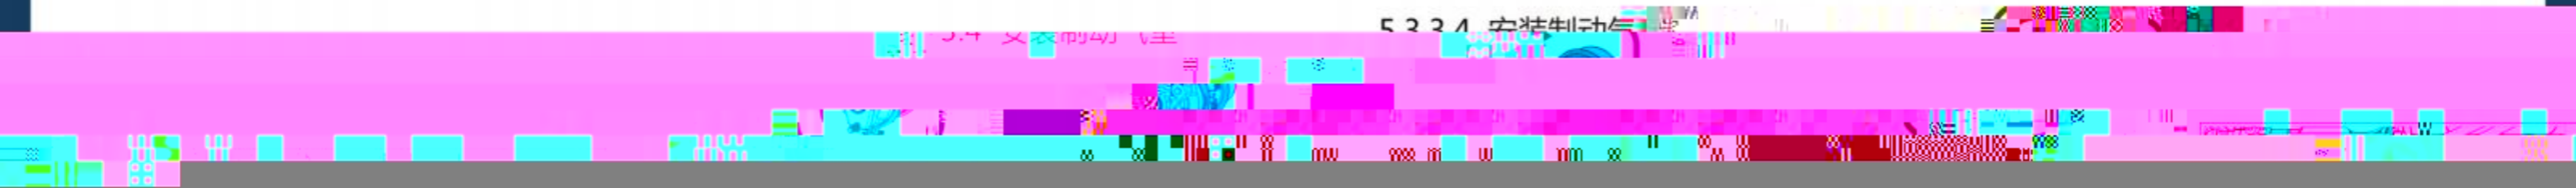

5.3.3.5 拆卸制动器





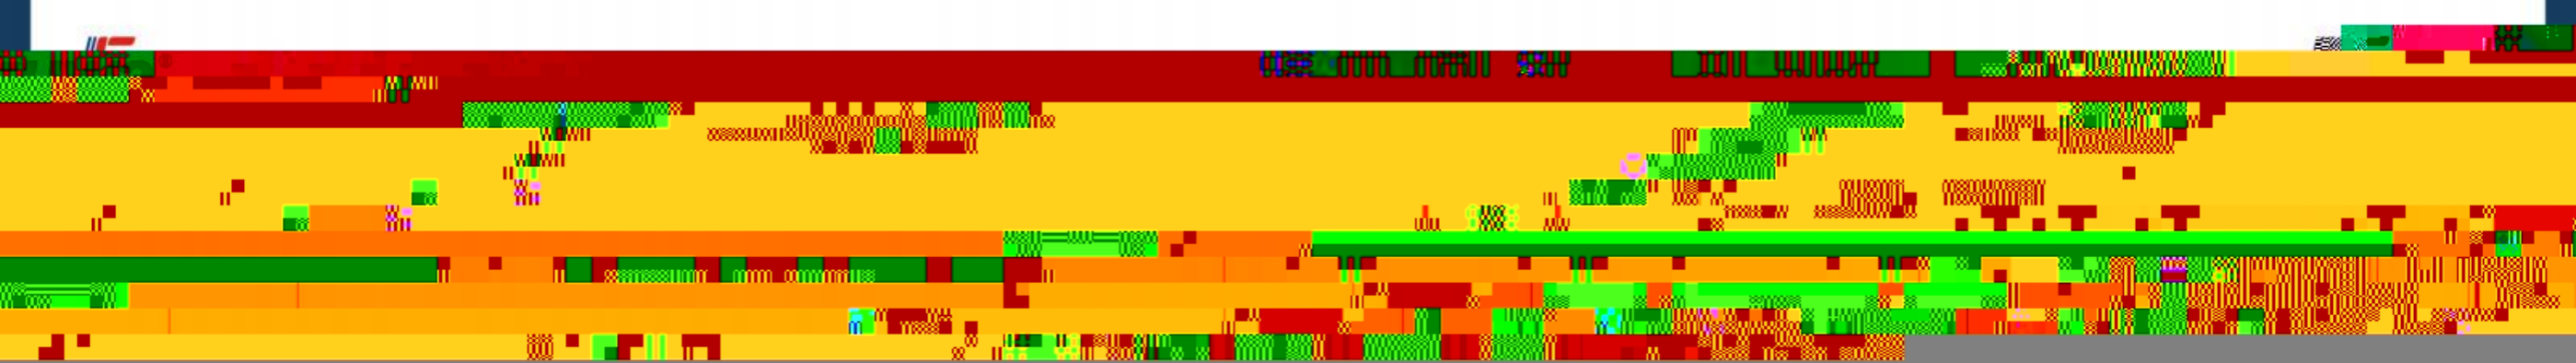


5.4.2 定期检查

5.4.2.1 检查车轮螺母



5.4.2.1 检查轴承间隙

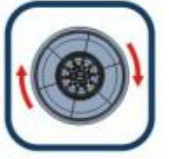






5.1.2.2 振知松部

5.1.2.4

5.1.2.5

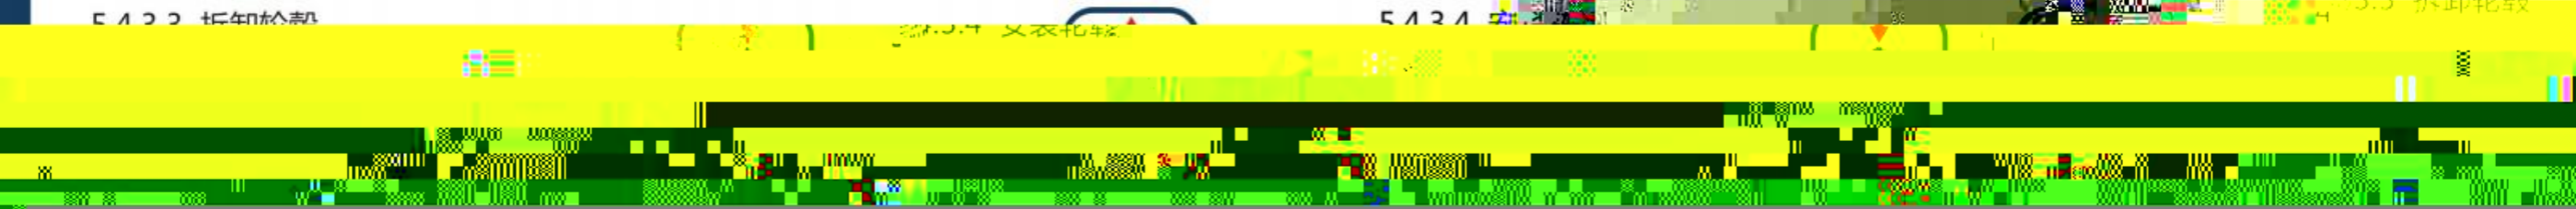


5.4.3.5 拆卸轮毂螺栓/轮毂



5.4.3.6 安装轮毂螺栓/轮毂



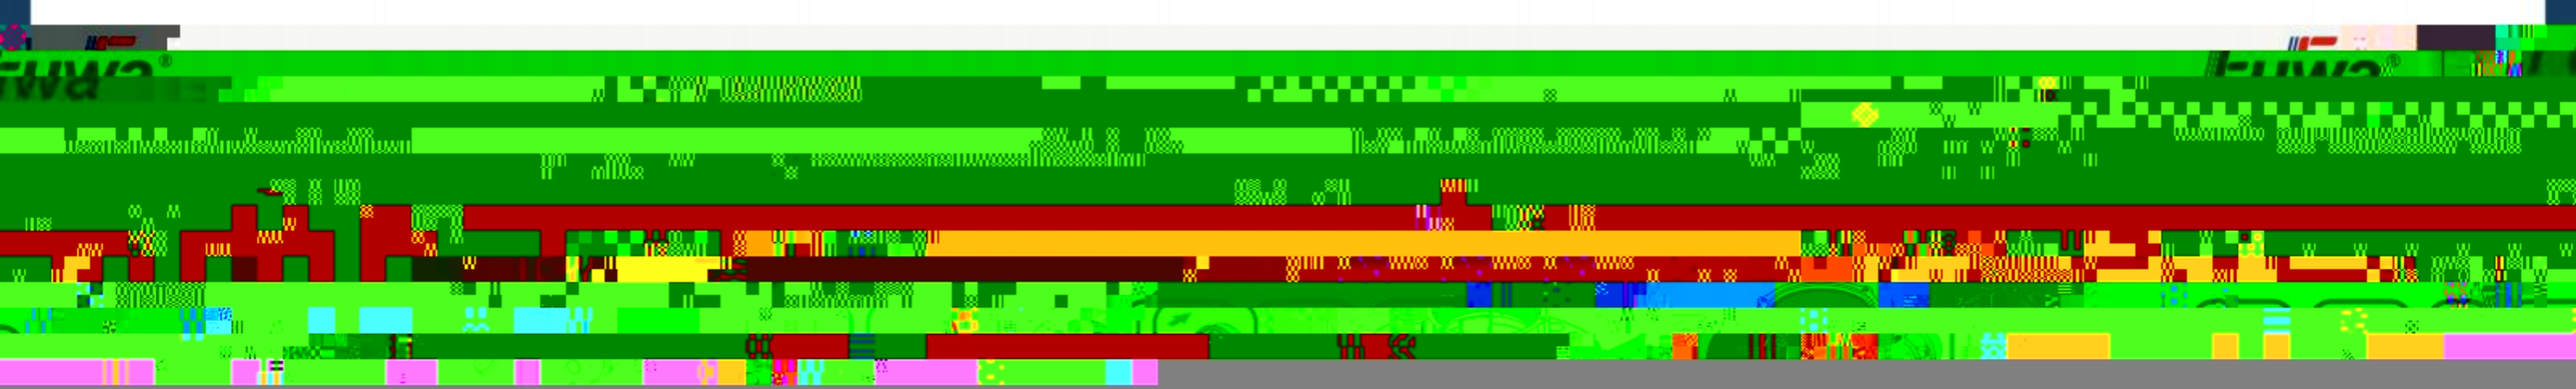

6. 盘式制动车轴常见故障分析与排除

故障现象	故障原因分析	排除方法
制动片磨损异常	1.是否长期重载运行，路况差 2.是否长时间制动导致制动片温度过高 3.制动盘是否裂纹	1.按额定承载 2.规范使用刹车 3.更换制动盘